



Les Créations de Marie

Poser des pressions avec la pince Kam !

Temps : 5 minutes

Rapide et simple.

Quelques précisions : Cette pince permet de poser des pressions plastiques associées. Pas de pression métal. Mais pour tous les vêtements enfants, c'est suffisant et bien solide sans être trop gros.



Avant



Après



Les outils

Où trouvez la pince ? :

<http://www.trezfi-babiq.com/index.php?page=206>

<http://www.arbrinic.com/Mercerie/Presses-et-pressions/Pince-a-pressions/Pinces-pressions-resine-100-pressions-KAM-offertes,1,2169.html>

<http://www.kamsnaps.com/Pliers-for-Plastic-Snaps-c5/>



1°) On poinçonne




2° On pose la pression avec le pic traversant le tissus






3° on pose la partie mâle dans le pic

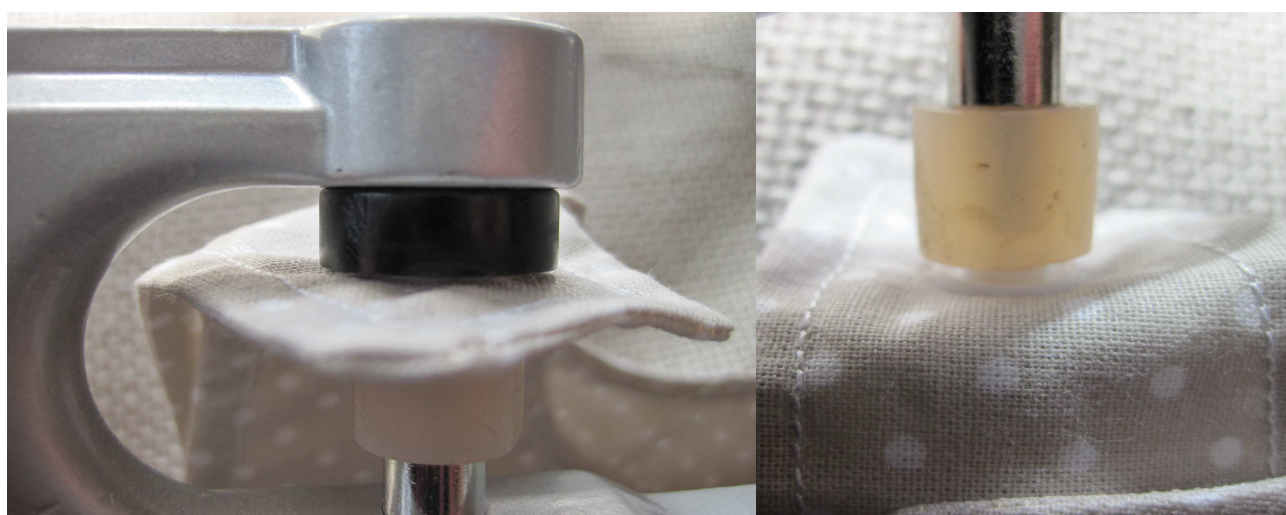

4° On pressionne en vérifiant que la pression est bien recouverte de chaque côté de la pince

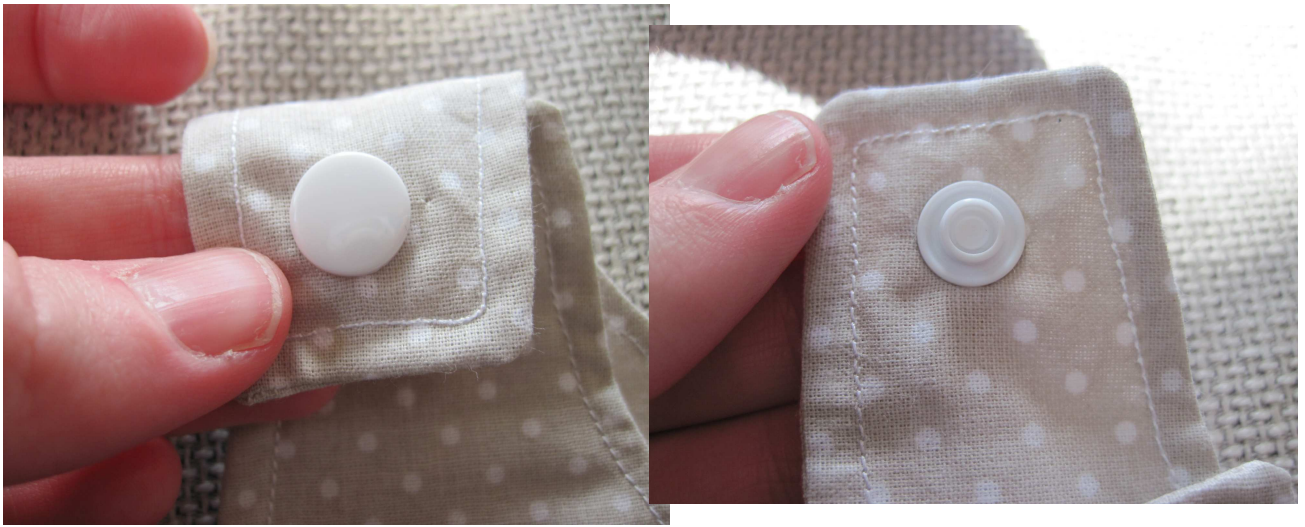

Résultat envers / endroit. Côté femelle on voit bien le plastique écrasé.



Répéter de 1 à 4° en mettant une partie femelle à la place du mâle.

